




РУКОВОДСТВО

INNOVA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МОЩНОСТИ 2.0 (INP-S-V2)

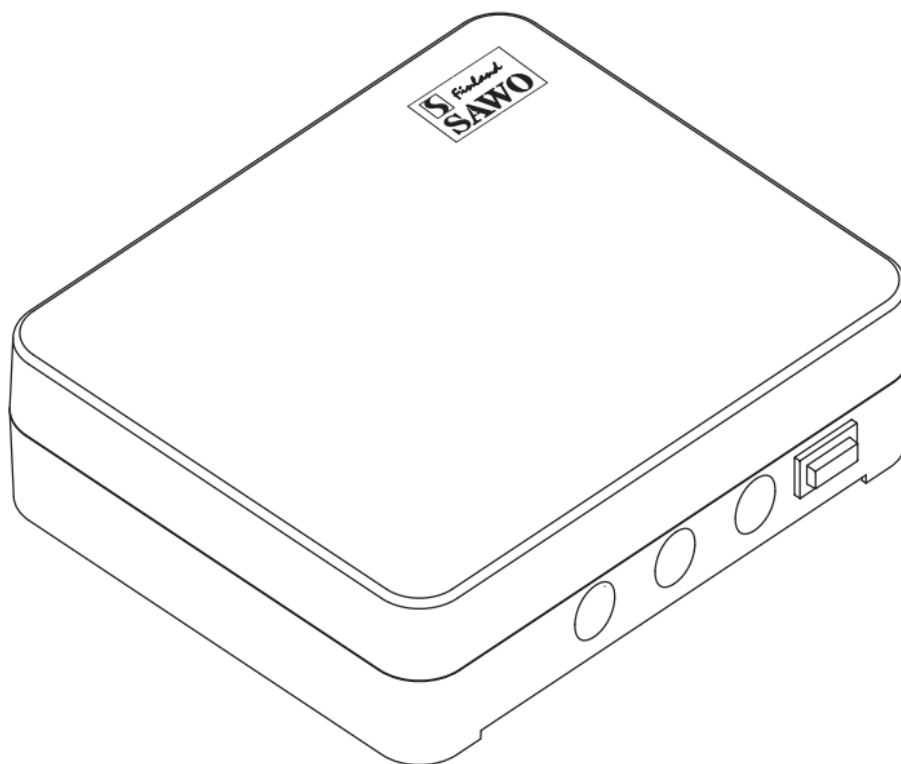

Не разрешается использование в США, Канаде и Мексике.

РУССКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с дополнительным блоком мощности Innova.....	3
Меры предосторожности.....	3
Техническая схема.....	4
Дополнительный блок мощности.....	6
Главный выключатель блока управления.....	7



ПРОЧИТАЙТЕ
ИНСТРУКЦИЮ: В НЕЙ
СОДЕРЖАТСЯ ВАЖНЫЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УКАЗАНИЯ



ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ПОЖАРА ПЕЧЬ НЕ
НАКРЫВАТЬ

ЗНАКОМСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БЛОКОМ МОЩНОСТИ INNOVA

Поздравляем с приобретением дополнительного блока мощности Innova!

Дополнительный блок мощности Innova предназначен для распределения мощности печи и используется в сочетании с блоком управления.

Ниже приведены указания по установке дополнительного блока мощности. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией до его использования.




Меры предосторожности

1. Электромонтажные работы и ремонт устройства должен выполнять только квалифицированный электрик. Допускается использование исключительно оригинальных комплектующих.
2. Перед установкой, открытием крышки и ремонтом необходимо отключить основной и дополнительный блоки мощности от электрической сети.
3. Перед установкой необходимо проверить мощность электропитания.
4. Необходимо проверить правильность расположения датчика согласно указаниям в разделе инструкции об установке. Крайне важно, чтобы датчик температуры был расположен правильно: при размещении слишком близко к вентиляционному отверстию он может излишне охлаждаться, что приведет к перегреву.
5. Эксплуатация дополнительного блока мощности разрешена при температуре 0–40°C. Не допускается его установка внутри сауны!
6. Не разрешается лить воду на дополнительный блок мощности и чистить его влажной тканью. Для очистки следует использовать протирачную ткань, слегка смоченную в слабом мыльном растворе (средстве для мытья посуды).

Рис. 1


Дополнительный блок мощности

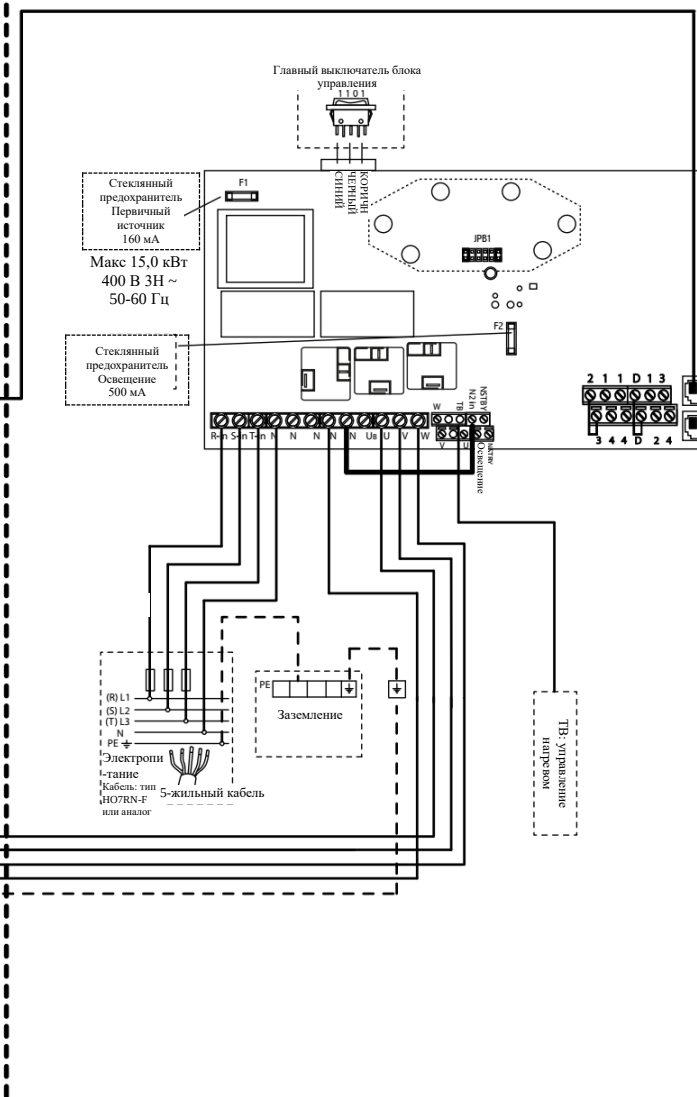

Дополнительный блок мощности

Если мощность печи превышает 15 кВт, необходим дополнительный блок мощности. Он подключается к основному блоку мощности кабелем RJ12 (см. Рис. 2).

Следуйте инструкциям, прилагающимся к дополнительному блоку мощности.

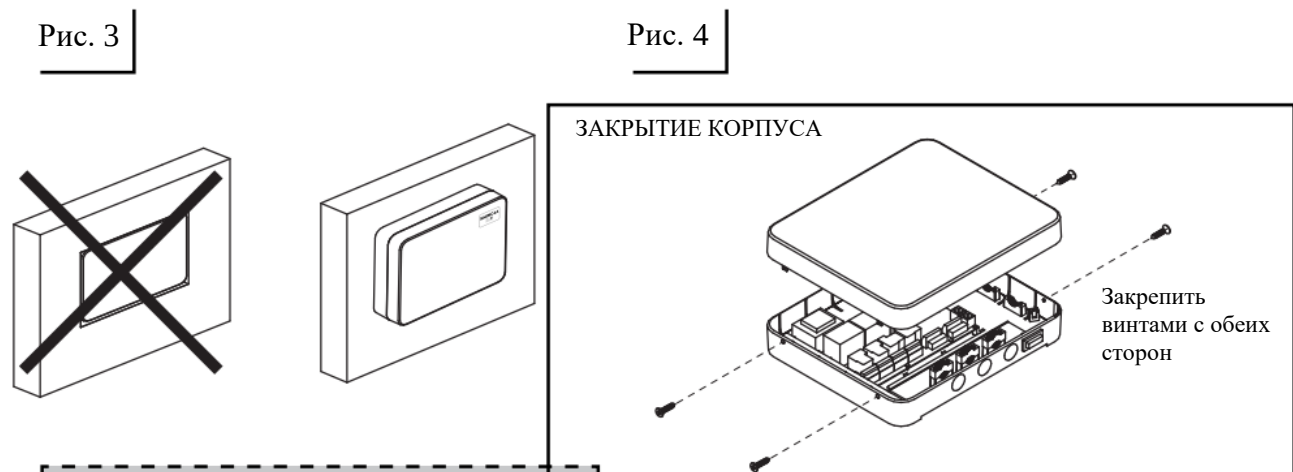

**БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ**

Не разрешается утапливать блок управления в стену, т.к. это может привести к перегреву изделия и его повреждению!

Главный выключатель дополнительного блока мощности

Выключатель дополнительного блока мощности находится в верхней части устройства. С его помощью можно изолировать электронные устройства от электропитания сети.

Чтобы включить дополнительный блок мощности, переведите тумблер в первое положение (положение тумблера I). В этом положении переключателя все функции блока управления работают в обычном режиме.

В случае поломки нажмите на левую половину тумблера блока управления, чтобы перевести его в среднее положение (положение тумблера 0). В таком состоянии дополнительный блок мощности полностью выключен.

Чтобы включить в сауне свет при выключенном устройстве, нажмите на левую половину тумблера, чтобы перевести его во второе положение (положение тумблера II).



CE UK CA IPX 4 EAC T40



Возможно внесение изменений без уведомления



www.sawo.com | info@sawo.com

INN_CONTACTOR_UNIT_2.0_ML_EN_0123